



Wanneer de buitenunit niet goed ontdooit kan de “**Defrost**” temperatuur aangepast worden

Hiervoor moet men in het service menu door de unit in “Standby” te zetten en “Enter” en “F” 3 seconden gedrukt te houden, als eerste komt dan een scherm met daarop versienummer van de controller

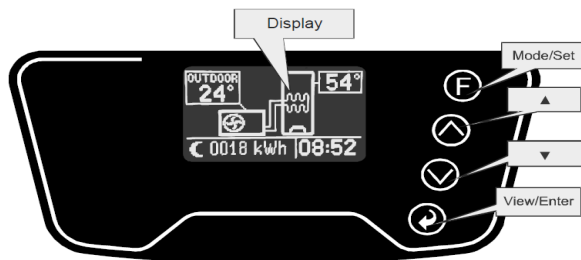

Door op “F” te drukken blader je door de settings, elke parameter kan met de knoppen “▲” en “▼” aangepast worden, als er meer dan één parameter aangepast moet worden kan je wisselen van parameter door “Enter” te drukken


„Defrost Temperature” - is de temperatuur waarbij het defrost programma start.

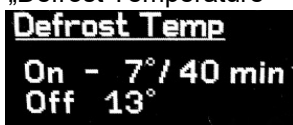


Werking:

Als de verdamper op temperaturen werkt die lager is lager dan dan waarde in display (-7°C fabrieksinstelling) en als dat langer duurt dan ingestelde tijd (40 minuten fabrieksinstelling) dan zal het defrost programma beginnen

Het systeem gaat terug naar normaal als de temperatuur in de verdamper hoger is dan ingestelde temperatuur (13°C fabrieksinstelling) of langer dan ingestelde tijd (8 minuten fabrieksinstelling)

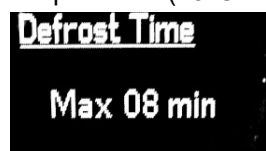

De tijd tussen twee defrost programma's bedraagt minimaal (45 minuten fabrieksinstelling)

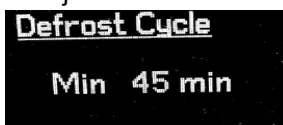

Als het vaker gebeurt dan komt de melding/alarm “Freq. Defr”

Aanbevolen instellingen voor Nederland

Defrost Temp

On -1 / 30
Off 30

Defrost Time

Max 3min